
Motronic 2,9 I/140 kW, lettres-repères de moteur ABV, à partir d'octobre 1994

Emplacement des relais:

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

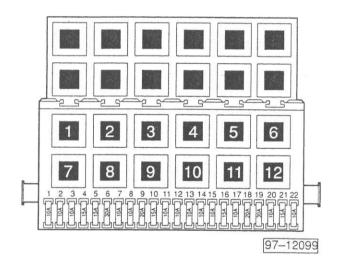

- Relais d'alimentation en courant pour Motronic (109)
- 12 Relais de pompe à carburant (67)

Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A - vert


25 A - blanc

20 A - jaune

15 A - bleu

10 A - rouge

Alternateur, démarreur, alimentation en carburant

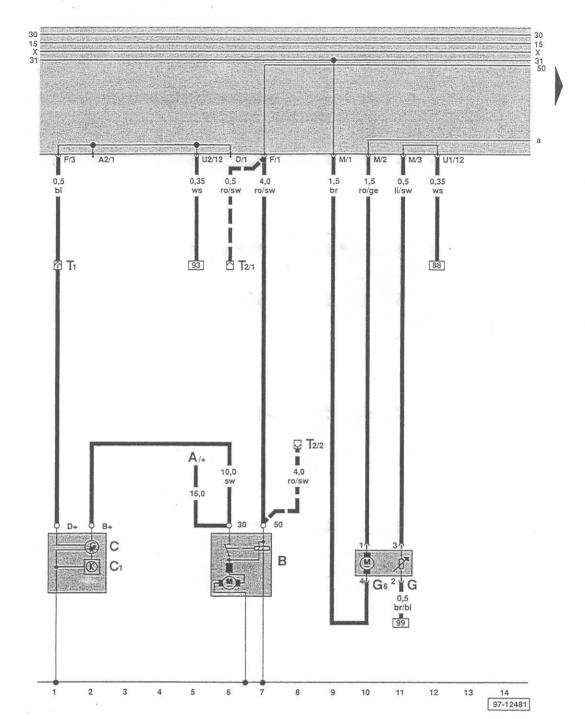

A - Batterie

ws = blanc

ro = rouge

br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

sw = noir

B – Démarreur

C - Alternateur

C1 - Régulateur de tension

G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant


G 6 - Pompe à carburant

T1 - Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur

F'2 - Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porterelais, raccord de BV automatique

--- uniquement pour boîte automatique


Système d'allumage, appareil de commande pour Motronic, sonde lambda, relais de chauffage de la sonde lambda

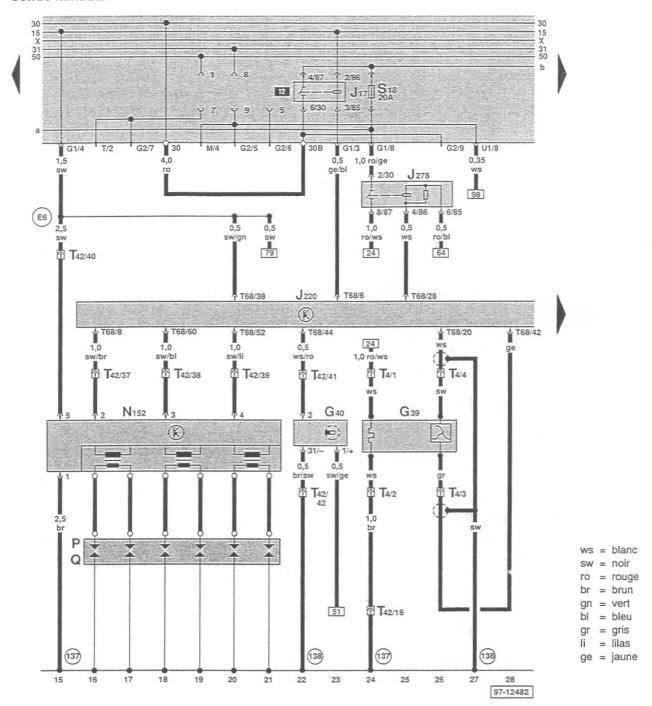

- G 39 Sonde lambda (00525)
- G 40 Transmetteur de Hall (00515)
- J 17 Relais de pompe à carburant (01259)
- J 278 Relais de chauffage sonde lambda (00640)
- J 220 Appareil de commande pour Motronic,
 à droite dans le caisson d'eau
- N 152- Transformateur d'allumage
- O Allumeur
- P Fiche de bougie
- Q Bougies d'allumage
- T 4 Connexion à fiche, 4 raccords, près du collecteur d'échappement
- T 42 Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse
- T 68 Connexion à fiche, 68 raccords

- Raccord à la masse (étage final), dans le câblage
- Raccord à la masse (appareil de commande), dans le câblace Motronic
- (E6) Raccord positif 1 (15), dans le câblage Motronic

Appareil de commande pour Motronic, détecteurs de cliquetis, transmetteur de température de liquide de refroidissement, transmetteur de température de tubulure d'admission, transmetteur de régime moteur

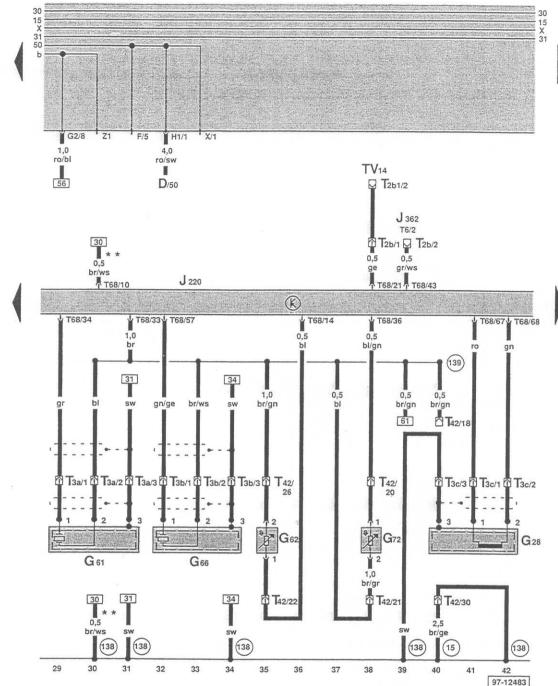

sw = noir ro = rouge br = brun gn = vert

ws = blanc


bl = bleu

(2007)

- = gris gr
- = lilas li
- ge = jaune
- Contact-démarreur
- G 28 Transmetteur de régime moteur (00513)
- G 61 Détecteur de cliquetis I (00524)
- G 62 Transmetteur de température de liquide de refroidissement (00522)
- G 66 Détecteur de cliquetis II (00540)
- G 72 Transmetteur de température de tubulure d'admission (00527)
- Appareil de commande pour Motronic, à droite dans le caisson d'eau
- J 362 Appareil de commande pour antidémarrage avec transpondeur, derrière le porte-instruments
- Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque
- T 2b1 Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la console, sur la connexion de dérivation pour autodiagnostic
- T 3a Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur
- Connexion à fiche, 3 raccords, près du collecteur T 3b d'échappement

- Connexion à fiche, 3 raccords, près du démarreur
- Connexion à fiche, 6 raccords
- T 42 Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse
- T 68 Connexion à fiche, 68 raccords
- TV 14- Connexion de dérivation pour autodiagnostic, derrière la console
- 15 Point de masse, sur la culasse
- Raccord à la masse (appareil de commande), dans le 138 câblage du Motronic
- 139 Raccord à la masse (masse du transmetteur), dans le câblage du Motronic
- uniquement sur les véhicules pour les Etats-Unis

Appareil de commande pour Motronic, injecteurs, clapet de commande de stabilisation du ralenti, débitmètre d'air massique

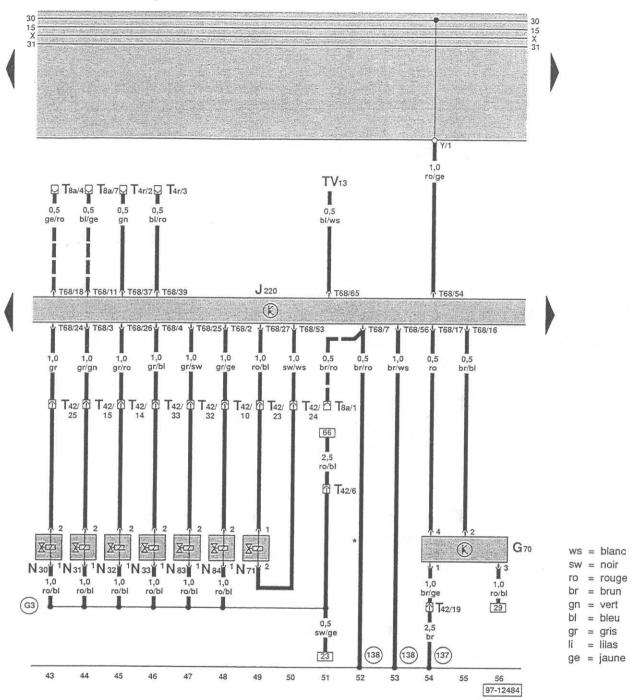

G 70 - Débitmètre d'air massique (00553)

J 220 — Appareil de commande pour Motronic, à droite dans le caisson d'eau

N 30 - Injecteur cylindre 1 (01249)

N 31 – Injecteur cylindre 2 (01250)

N 30 Injecteur cylindre 2 (01250

N 32 - Injecteur cylindre 3 (01251)

N 33 - Injecteur cylindre 4 (01252)

N 71 — Clapet de commande pour stabilisation du ralenti (01257)

N 83 - Injecteur cylindre 5 (01253)

N 84 - Injecteur cylindre 6 (01254)

 T 4r — Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais, raccord de climatiseur

T 8a — Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais, raccord de BV automatique

T 42 — Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse

T 68 - Connexion à fiche, 68 raccords


TV 13 – Connexion de dérivation pour signal de vitesse, au-dessus de la plaque porte-relais — Raccord à la masse (étage final), dans le câblage du

Raccord à la masse (appareil de commande), dans le câblage du Motronic

Raccord positif dans le guide-câble – injecteurs
 uniquement pour véhicules à BV mécanique

uniquement pour BV automatique

Apareil de commande du Motronic, potentiomètre de papillon, électrovanne pour réservoir à charbon actif, résistance chauffante (aération du carter-moteur), relais d'alimentation en courant pour Motronic

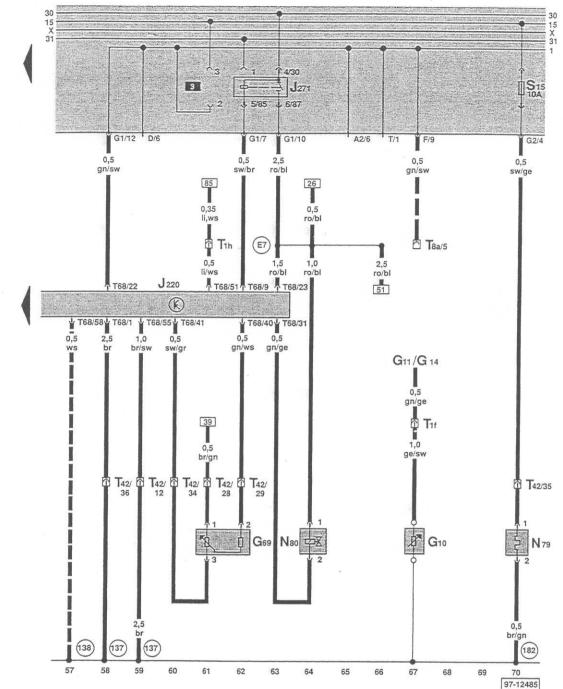




ws = blanc

li = lilas ge = jaune

- G 10 Transmetteur de pression d'huile
- G 11 Indicateur de pression d'huile
- G 14 Voltmètre
- G 69 Potentiomètre de papillon (00518)
- J 220 Appareil de commande pour Motronic, à droite dans le caisson d'eau
- J 271 Relais d'alimentation en tension pour Motronic
- N 79 Résistance chauffante (aération du carter-moteur)
- N 80 Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (01247)
- T 1f Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
- T 1h Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais, signal de consommation pour indicateur multifonction
- T 8a Connexion à fiche, 8 raccords, derrière la plaque porte-relais
- T 42 Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse
- T 68 Connexion à fiche, 68 raccords

- Raccord à la masse (étage final), dans le câblage du Motronic
- Raccord à la masse (appareil de commande), dans le câblage du Motronic
- (182) Raccord à la masse 1 -, dans le câblage du Motronic
- (E7) Raccord positif (87a), dans le câblage du Motronic
- --- uniquement sur véhicules avec BV automatique

Transmetteur d'indicateur multifonction, transmetteur de tachymètre, contacteur de pression d'huile, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement, pompe de circulation de liquide de refroidissement, transmetteur de température d'huile

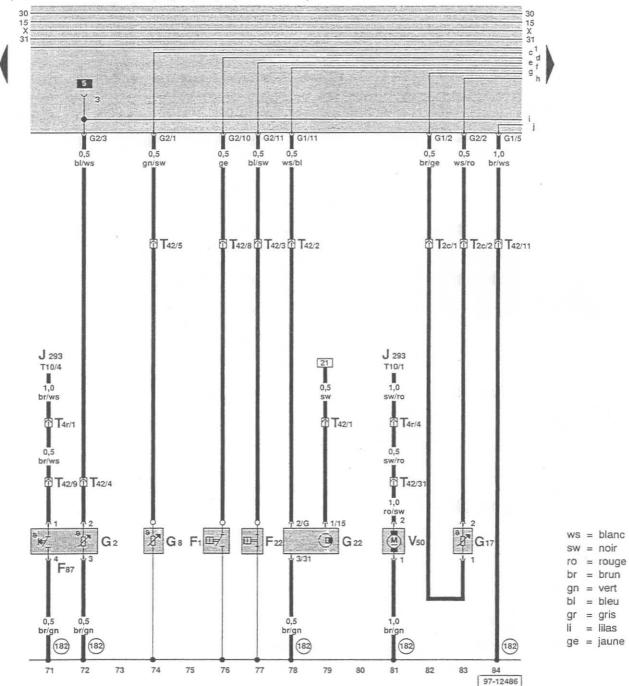

F1 - Contacteur de pression d'huile*

F 22 - Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)

F 87 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur

G 2 – Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement

G 8 - Transmetteur de température d'huile

G 17 - Détecteur de température extérieure

G 22 – Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la boîte)

J 293 — Appareil de commande du ventilateur de liquide de refroidissment

T 2c — Connexion à fiche, 2 raccords, dans le compartimentmoteur, à l'avant et à droite

T 4r — Connexion à fiche, 4 raccords, derrière la plaque porte-relais


T 10 — Connexion à fiche, 10 raccords, sur l'appareil de commande du ventilateur de liquide de refroidissement

T 42 - Connexion à fiche, 42 raccords, à gauche sur la culasse

V 50 - Pompe de circulation de liquide de refroidissement

182) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage du Motronic

Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation Corrado 1989 ➤ Moteur Porte-instruments, indicateur de température et témoin de manque de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant, totalisateur

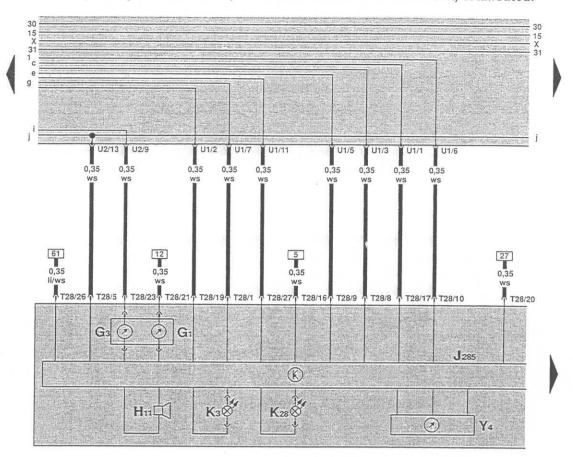

ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris li = lilas

ge = jaune

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 97-12487

G 1 - Indicateur de niveau de carburant

G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement

H 11 - Vibreur d'alerte pour témoin de pression d'huile

J 285 — Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments


K3 - Témoin de pression d'huile

K 28 – Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement

T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

Y 4 - Totalisateur

Porte-instruments, tachymètre, commande pour indicateur multifonction

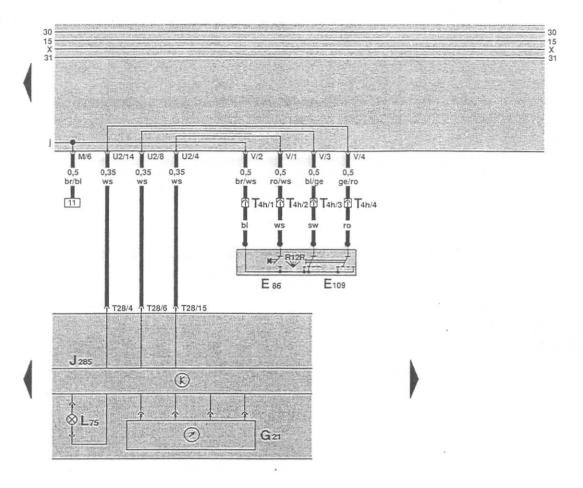

ws = blanc sw = noir ro = rouge

br = brun

gn = vert bl = bleu

gr = gris

li = lilas ge = jaune

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 97-12488

E 86 - Touche d'appel pour indicateur multifonction

E 109 - Commande de mémoire pour indicateur multifonction

G 21 - Tachymètre

J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments

L 75 - Eclairage pour affichage numérique

T 4h — Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commodo

T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments